PER MORDT AS

Instruksjon av glasskyvedør

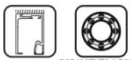

Beslaget er beregnet for maks vekt =70 kg
For glasstykkelser 8-10mm

Tekniske funksjoner

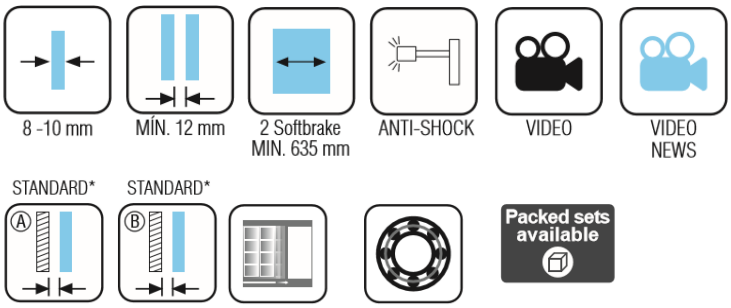

REVERSIBEL MONTERING

Installasjonsmuligheter

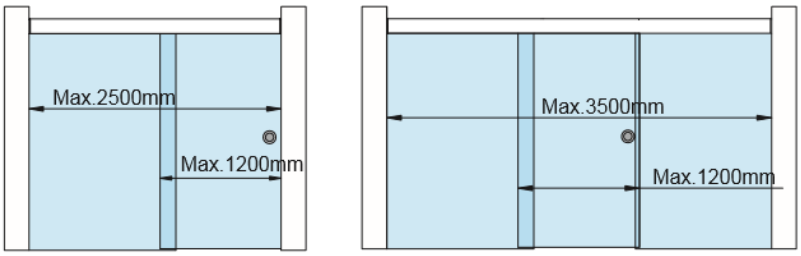

Montering vegg

Før innstallering, velg mulighet 1 eller 2

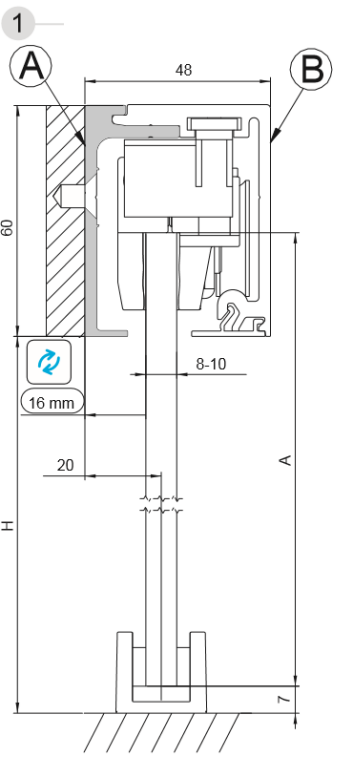

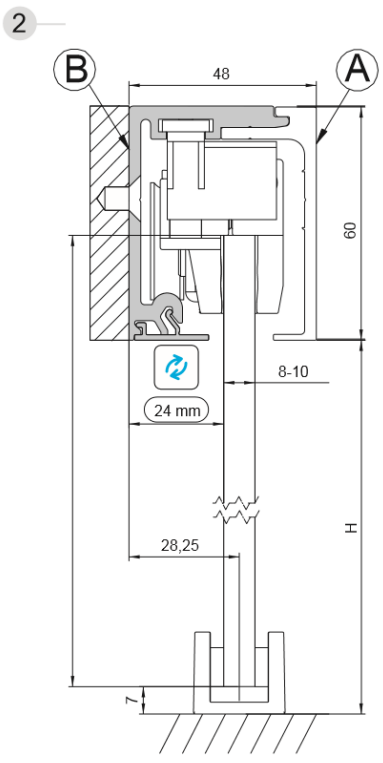

Montering i tak

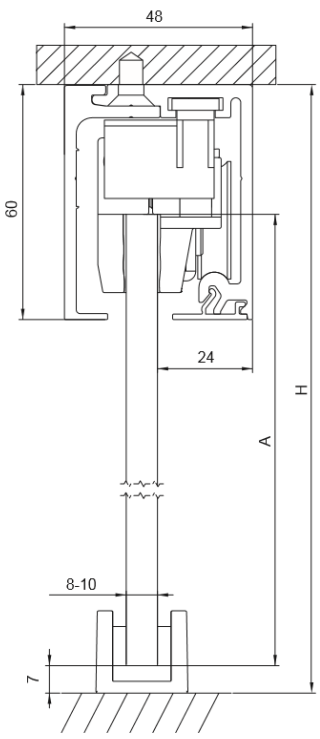

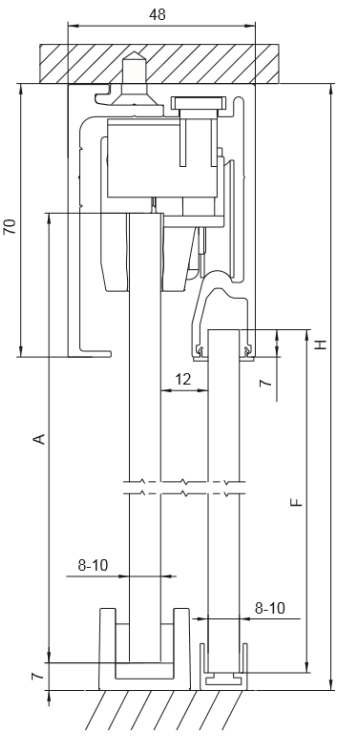

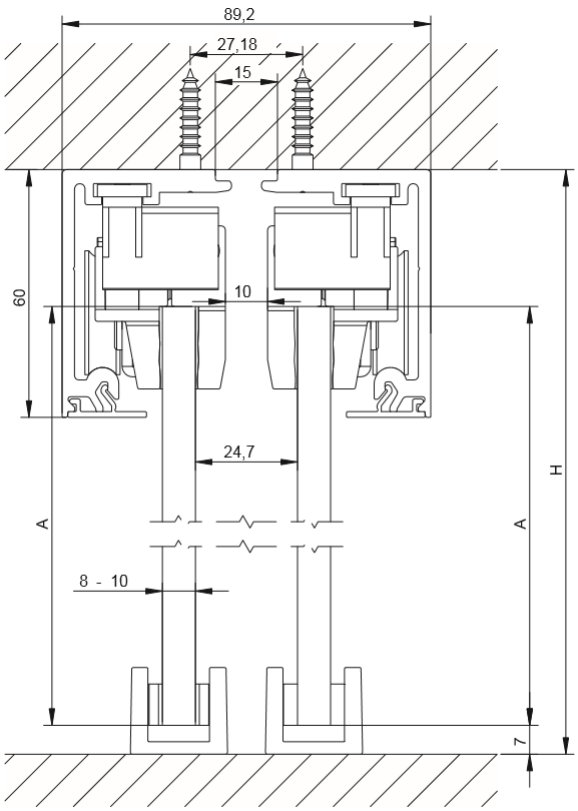

A= H + 20mm

PUNKT 1, 2 og 3

Døren leveres med enten: Softstopp med minste bredde 635 mm på glasset eller
Stopp med minste bredde 450 mm på glasset. De skrus fast til glasset med ett moment på 13 N/m.
Distansen på toppen skal være:
1 mm ved bruk av 8 mm tykt glas, 3 mm ved bruk av 10 mm glass.
Ved bruk av både softstopp og stopp skal festebeslaget med hjul monteres 43 mm fra den vertikale glasskanten. Ikke bruk lim i festebeslaget.

1

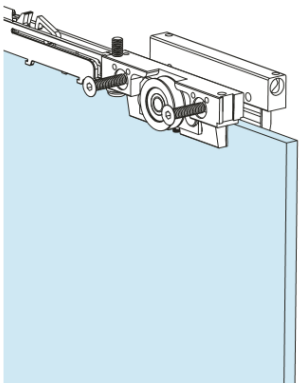

2

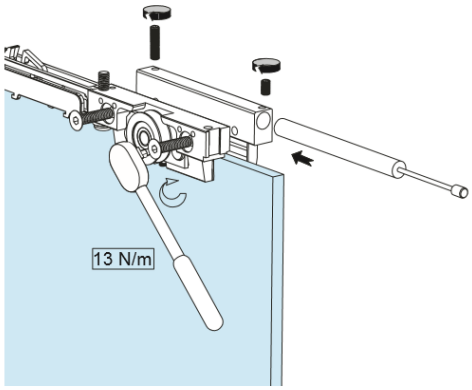

3

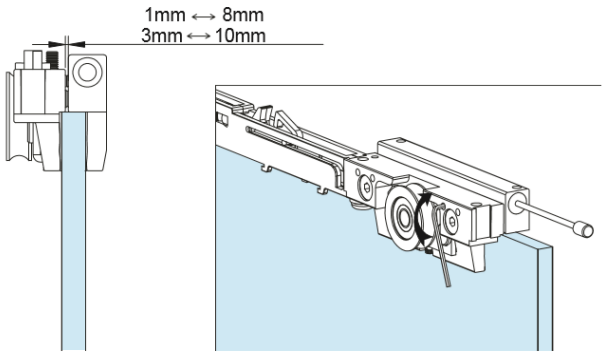

4 SOFTSTOPP

Velg stopp eller softstopp

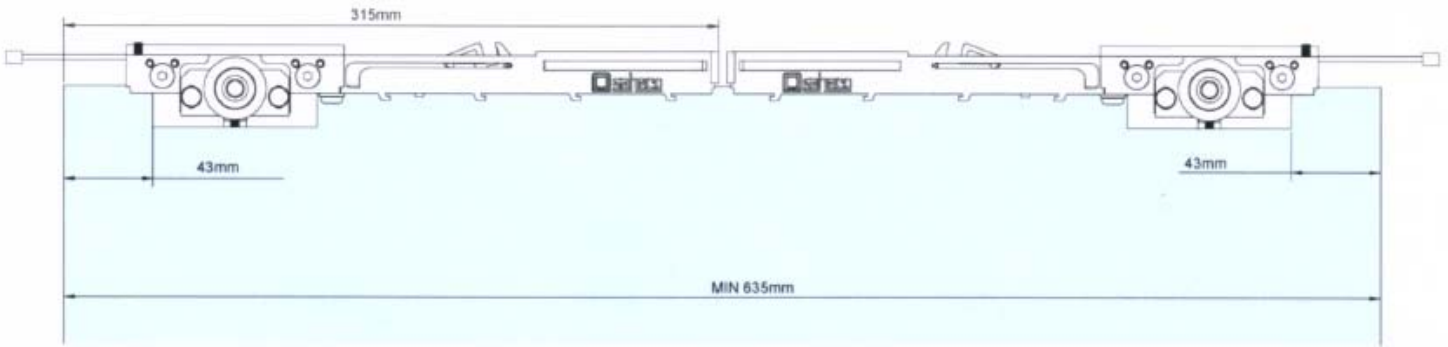

STOPP

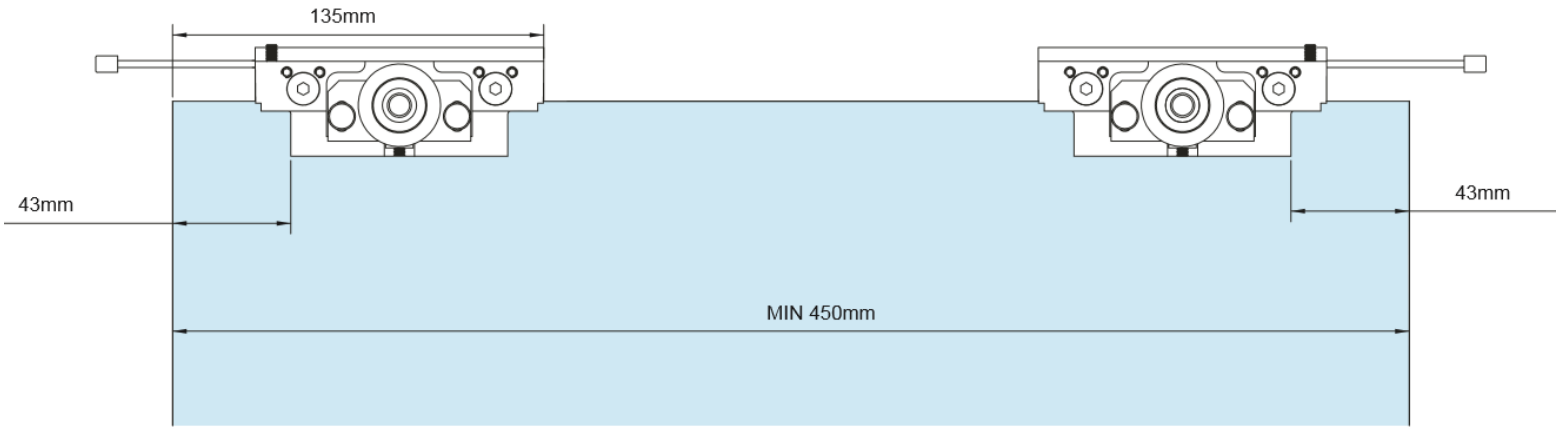

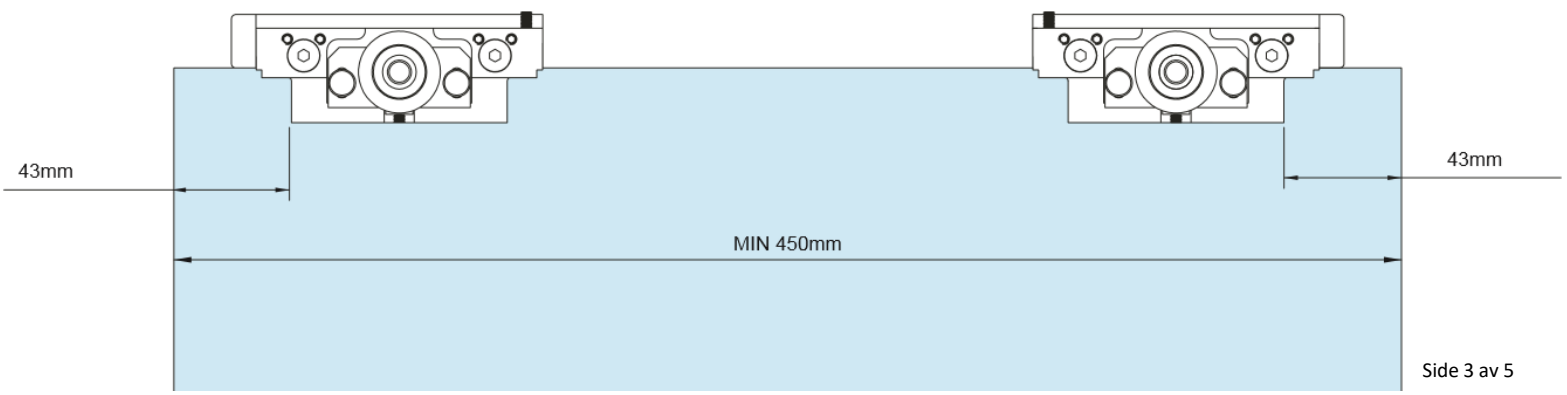

Beslaget kan monteres begge veier til vegg eller tak. Det er markert borhull for 5 mm bor. Benytt skruer med veldig flate hoder.
Sjekk tak og vegg for eventuelle skjevheter før montering.
Ved eventuelle skjevheter bør det benyttes skimse bak festeskruene slik at døren beveger fint.
Benytt vater slik at skinnen blir rett. Det kan velges om glasset skal bevege seg 16 eller 24mm fra veggen.

Veggmontering

5

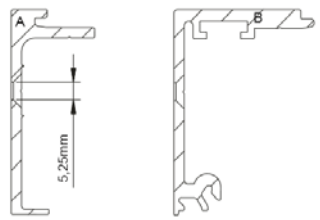

Forboring

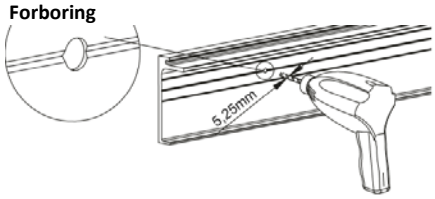

6

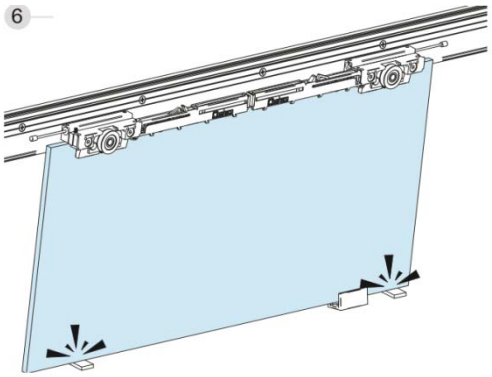

7

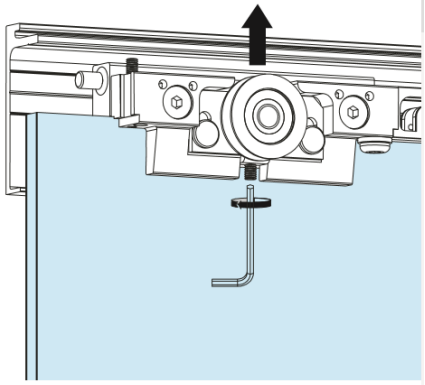

8

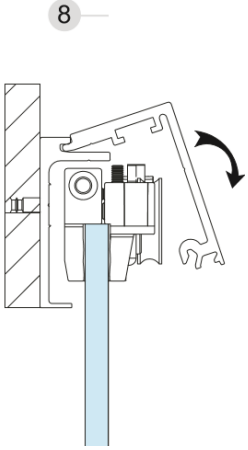

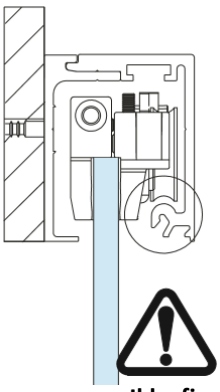

Ikke fjern gulvavstands-stykket

9

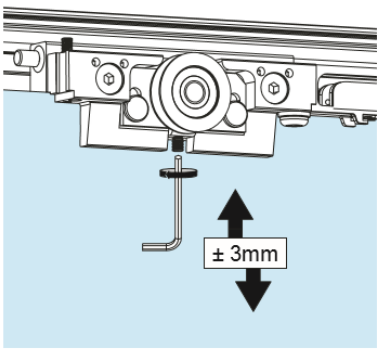

Høyde justering

10

Anti-avsporing

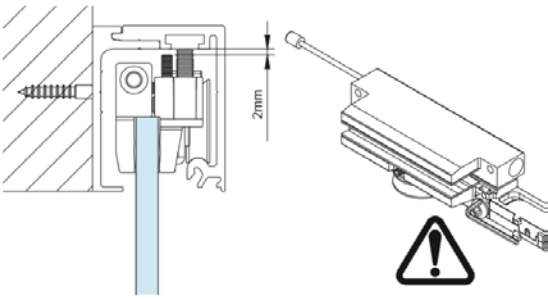

11

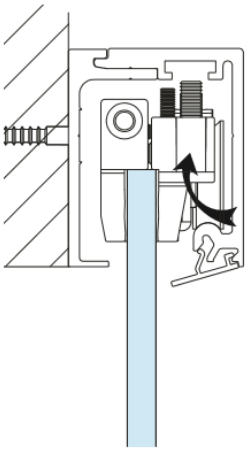

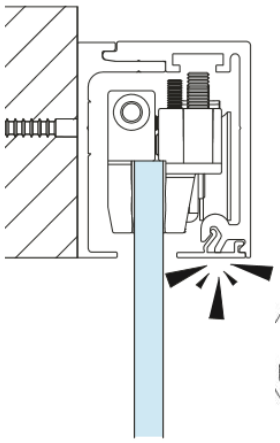

12

Monter endestopp før den settes mot vegg

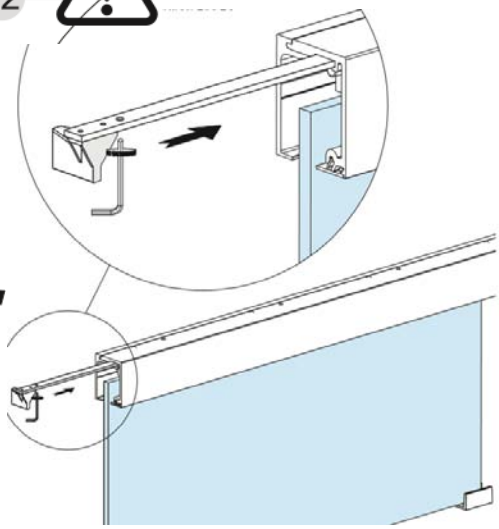

13

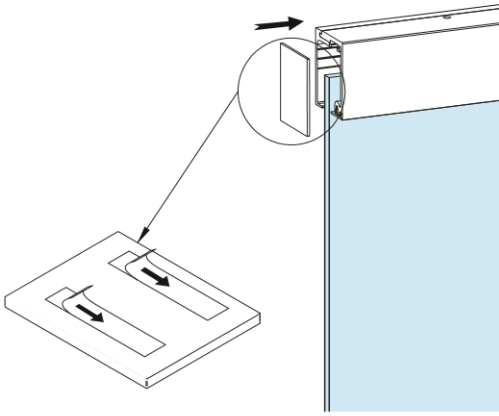

Takmontering

14

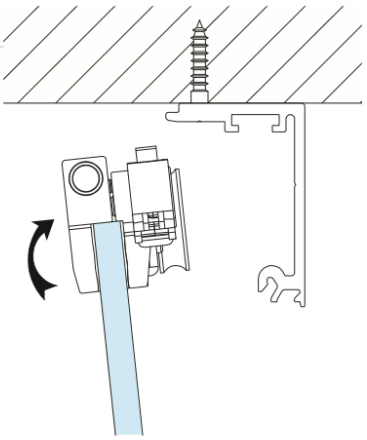

15

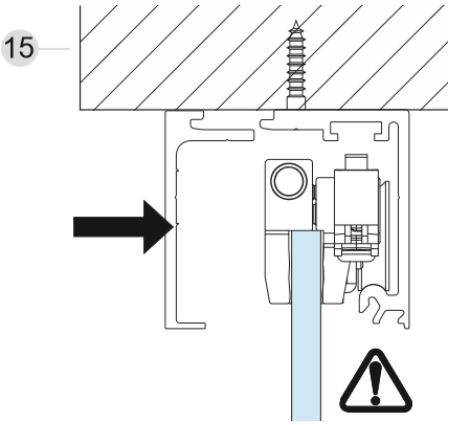

Følg installasjonen i trinn 9

16

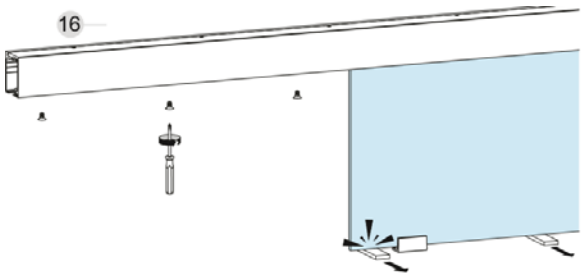

17

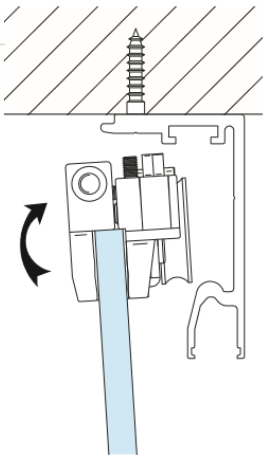

18

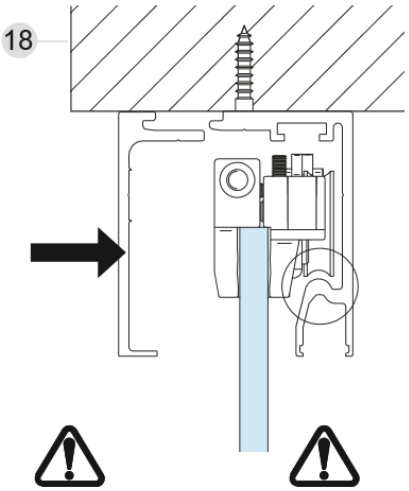

Følg installasjonen i trinn 9

19

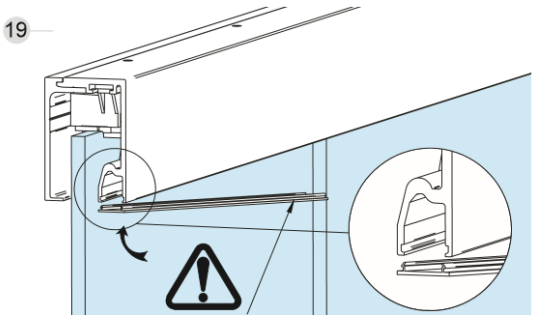

Kutt til størrelse

Ikke fjern gulvavstandsstykket